

**SNODO PER RIVELATORI VOLUMETRICI DA INTERNO
BRACKET FOR DETECTORS****Sch./Ref. 1033/119****ITALIANO**

Far scorrere il cavo attraverso il particolare A. Fissare il particolare A alla parete o al soffitto con le viti in dotazione al sensore, mantenendo la "Linguetta di bloccaggio" sulla sinistra (fig.1). Comporre lo snodo inserendo il particolare B nel particolare A (fig.1).

Orientare il particolare B in uno dei due sensi parete / soffitto secondo il montaggio desiderato (fig. 2, 3 e 4).

Incidere totalmente, le preforature "Fissaggio Snodo" e "Passacavo Snodo" sul fondo plastico (fig.5).

Con la vite fornita fissare il fondo plastico allo snodo e dirigere il cavo verso il basso. Orientare il fondo plastico nella direzione voluta e bloccare stringendo la vite. Rimontare il circuito sul fondo plastico.

ENGLISH



Put the circuit on the plastic bottom. Run the cable through Grip A. Fix it at the wall or at the ceiling with the furnished screws keeping the Blocking Hack on the left side (fig.1). Make up the bracket inserting the Grip B in the Grip A (fig.1).

Position the Grip B on the desired mounting mode Wall / Ceiling (fig. 2, 3 and 4). Engrave, totally, the keyholes "Bracket clamping" and "Bracket cable hole" on the back cover (fig.5).


With the furnished screw fix the back cover on the bracket and arrange the cable down.

Direct the back cover to the wanted direction. Then block it by clamping the screw.


ASSEMBLAGGIO SNODO BRACKET ASSEMBLING

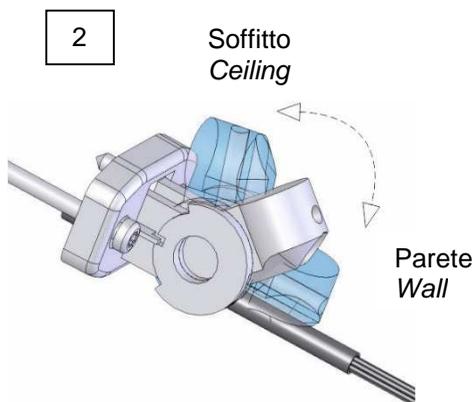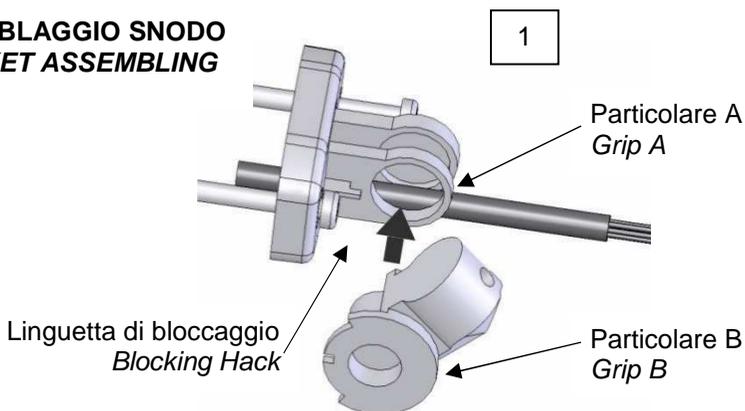

3 SNODO A PARETE WALL BRACKET

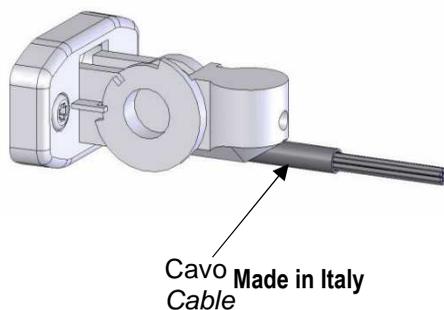

4 SNODO A SOFFITTO CEILING BRACKET

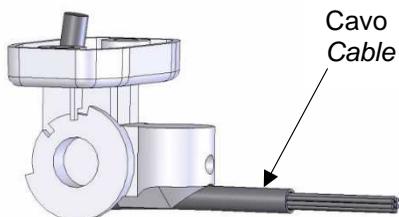

5 Fissaggio snodo Bracket clamping

